
Esta lista de repuestos contiene las partes de servicio y los diagramas de cableado para este modelo. Revise el número de modelo de su máquina para confirmar que corresponda a esta lista de partes.

#### **CONTENIDO**


Gabinete
Refrigeración enfriada por aire
Refrigeración enfriada por agua
Sistema de agua
Motor de engranajes
Evaporador NME
Evaporador FME
Caja de control
Diagramas de cableado

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS Conjunto del gabinete

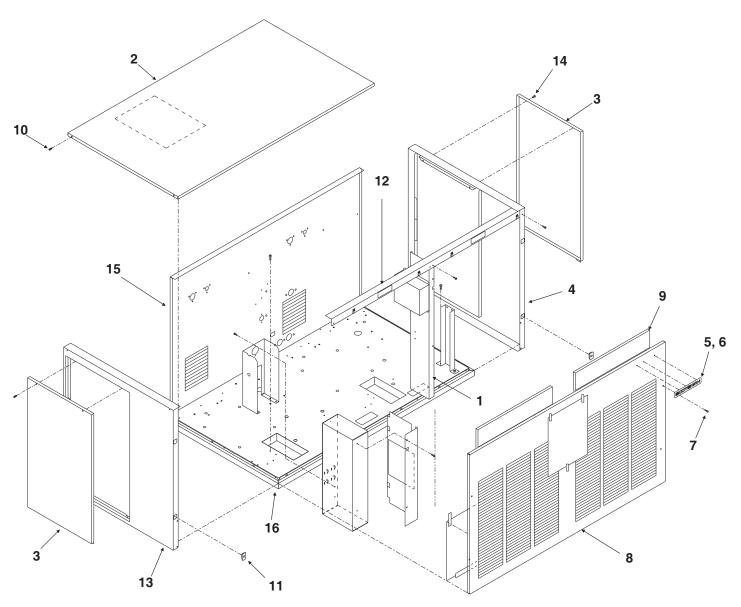


NÚMERO DE	NÚMERO DE		NÚMERO DE NÚMERO DE			
ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	
1	A34286-001	Soporte central	8	A34294-002	Panel delantero, acero inox.	
2	A32461-002	Panel superior, acero inox.	9	02-2976-01	Filtro de aire	
3	A34038-002	Panel de servicio, acero inox.		03-1660-01	Presilla del filtro	
4	A33292-002	Panel lateral derecho, acero	10	03-1531-01	Tornillo	
		inox.	11	02-0836-00	Fiador	
5	03-0271-00	Presilla rápida	12	A34287-001	Soporte	
6	15-0808-01	Emblema	13	A32435-002	Panel lateral izquierdo,	
7	03-1419-22	Tornillo			acero inox.	
			14	03-1404-12	Tornillo	
			15	A36517-002	Panel posterior	
					(enfriado por agua)	
			16	A36554-001	Base	

Refrigeración enfriada por aire

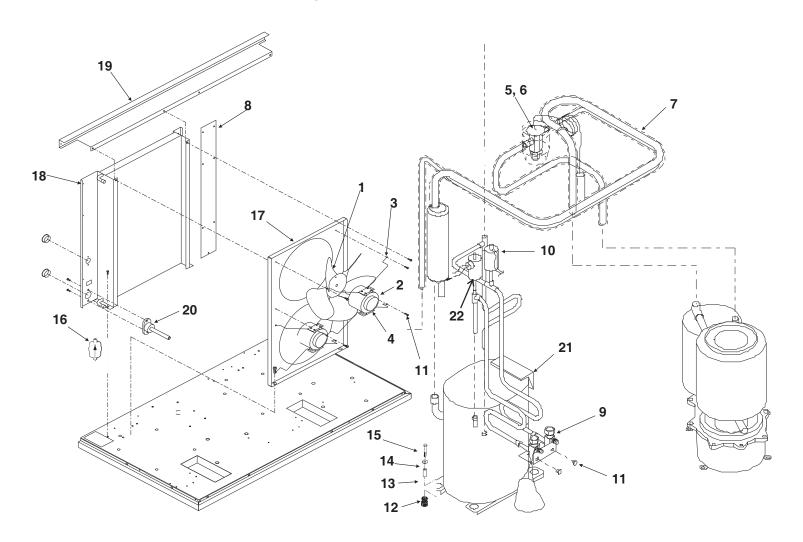


NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE							
ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN		
1	18-37815-01	Aspa del ventilador	14	03-1407-07	Arandela		
2	12-1576-02	Motor del ventilador	15	03-1405-20	Tornillo de casquete		
3	02-2378-01	Soporte del ventilador	16	02-3319-02	Filtro		
4	03-1531-01	Tornillo	17	A33231-001	Cubierta del ventilador		
5	A32961-020	Juego de aislamiento	18	18-8717-01	Condensador		
		(3 piezas)	19	A35613-015	Soporte del condensador		
6	11-0488-21	Válvula de expansión	20	02-3692-22	Conexión del drenaje		
		térmica	21	18-8768-22	Compresor 208-230/60/1		
7	A36496-001	Línea de succión	Sobrecarga en el interior				
8	A34285-001	Panel del filtro		18-8768-24	Compresor 208-230/60/3		
9	16-0832-20	Válvula de acceso	Sobrecarga en el interior				
9a	16-0832-02	Tapa del vástago	18-8772-26 Compre		Compresor 230/50/1		
9b	16-0832-03	Tapa del núcleo		18-8772-21	Sobrecarga		
10	11-0501-22	Interruptor de desco-	Nota: Los compresores de repuesto incluyen un Filtro HFC				
		nexión por alta presión	nuevo, y los repuestos monofásicos de 60 Hz incluyen los				
11	03-1645-01	Tornillo	component	tes de arranque.			
12	18-2200-28	Arandela aislada	22	11-0502-21	Interruptor de desconexión por		
13	18-2200-27	Manguito			baja presión		

# Refrigeración enfriada por agua

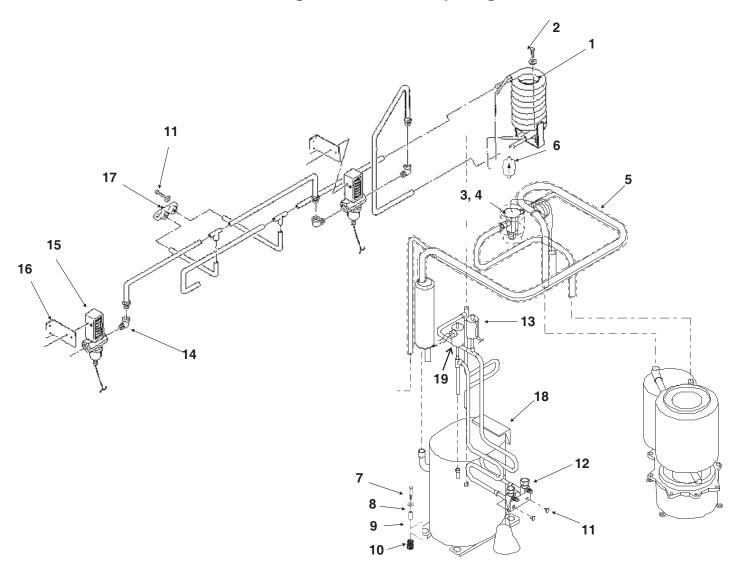


NÚMERO DE	NÚMERO DE		NÚMERO DE	NÚMERO DE			
ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN		
1	18-8718-25	Condensador - A	13	11-0501-22	Interruptor de desconexión		
	18-8873-21	Condensador - B			por alta presión		
2	03-1645-01	Tornillo	14	16-0401-02	Codo		
3	11-0488-25	Válvula de expansión	15	11-0478-01	Válvula de reg. de agua		
		térmica	16	A34341-001	Soporte		
4	A32961-020	Juego de aislamiento	17	A33282-004	Conjunto de drenaje		
		(3 piezas)	18	18-8768-22	Compresor 208-230/60/1		
5	A36496-001	Línea de succión	Sobrecarga en el interior				
6	02-3319-02	Filtro		18-8768-24	Compresor 200-230/60/3		
7	03-1405-20	Tornillo de casquete	Sobrecarga en el interior				
8	03-1407-07	Arandela		18-8772-26	Compresor 230/50/1		
9	18-2300-27	Manguito		18-8772-21	Sobrecarga		
10	18-2200-28	Arandela aislada	Nota: Los c	ompresores de	repuesto incluyen un Filtro HFC		
11	03-1645-01	Tornillo	nuevo, y los	s repuestos mon	ofásicos de 60 Hz incluyen los		
12	16-0832-20	Válvula de acceso	component	es de arranque.			
12a	16-0832-02	Tapa del vástago	19	11-0502-21	Interruptor de desconexión		
12b	16-0832-03	Tapa del núcleo			por baja presión		

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS Sistema de agua

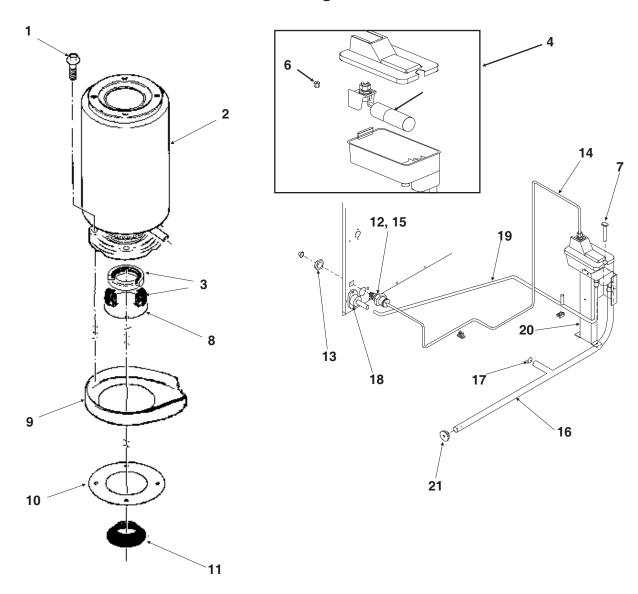


NÚMERO DE	NÚMERO DE		NÚMERO DE NÚMERO DE				
ARTÍCULO	PARTE	DESCRIPCIÓN	<b>ARTÍCULO</b>	PARTE	DESCRIPCIÓN		
1	03-1420-03	Tornillo de casquete	15	16-1039-01	Conector macho		
2	A32890-020	Evaporador	16	A36154-001	Tubo, entrada de agua del evap.		
3	02-0929-23	Sello de agua	17	02-1338-00	Abrazadera para manguera		
4	02-3266-20	Recipiente y válvula	18	02-3692-22	Conexión del drenaje		
5	02-3266-21	Válvula de flotación	19	02-3826-01	Manguera de rebose del		
6	02-3266-03	Vástago/asiento			recipiente (der.)		
7	12-2760-21	Sensor de nivel de agua		02-3826-02	Manguera de rebose del		
8	A32777-001	Anillo de retención para el sello			recipiente (izq.)		
9	02-3837-01	Bandeja de goteo	20	A36078-002	Soporte del recipiente		
10	13-0704-00	Empaquetadura	21	13-0840-01	Tapa de goma		
11	13-0868-01	Divisor de agua					
12	16-0835-01	Conexión interna para tubería plástica					
13	03-1394-01	Tuerca Pal Nut					
14	13-0895-01	Tubería de entrada, pida 4 pies (1.2 m)					


#### Motor de engranaies

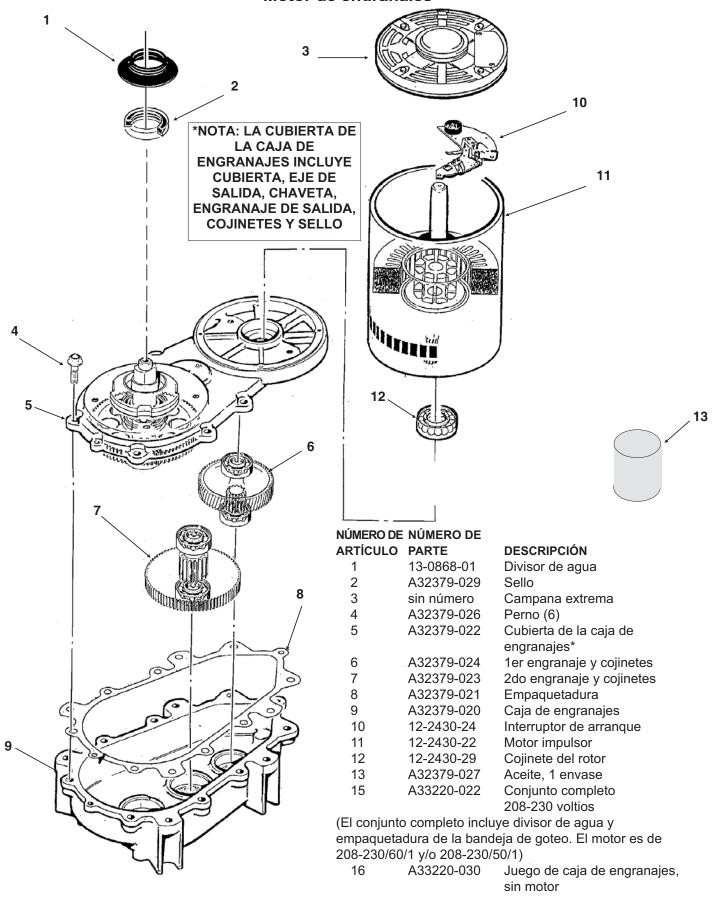

**Evaporador NME** 

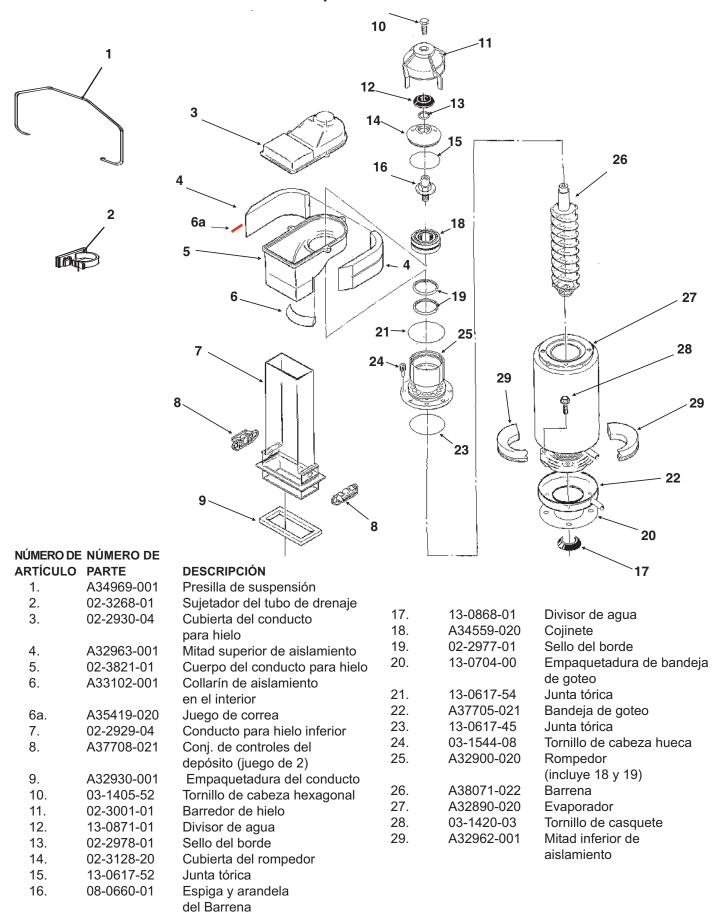


### NMF1854 & FMF2404 SFRVICE PARTS Evaporador FME

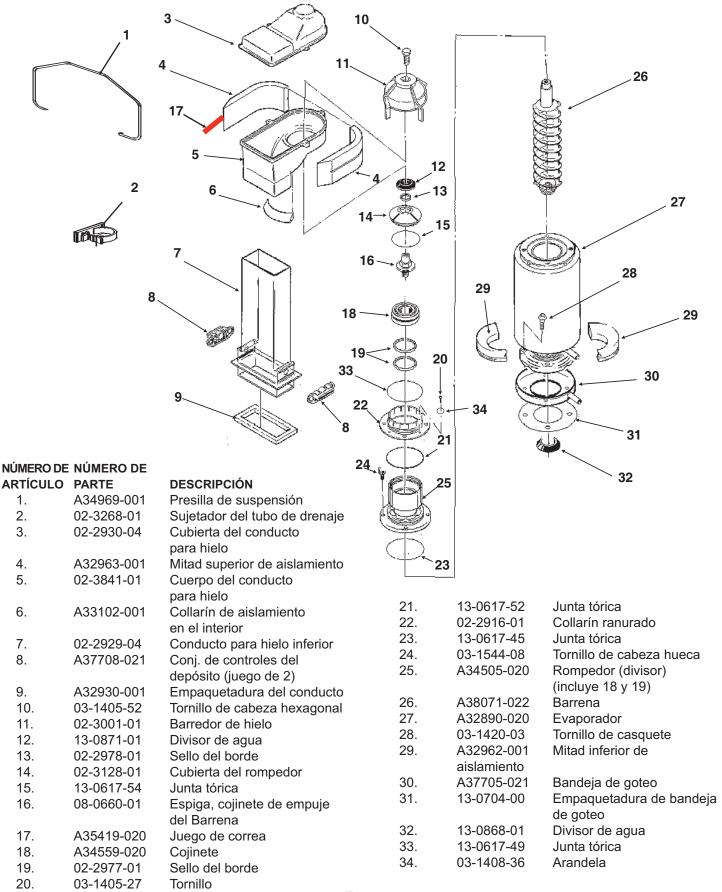



Enero 2007 Page 8

# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404 Caja de control

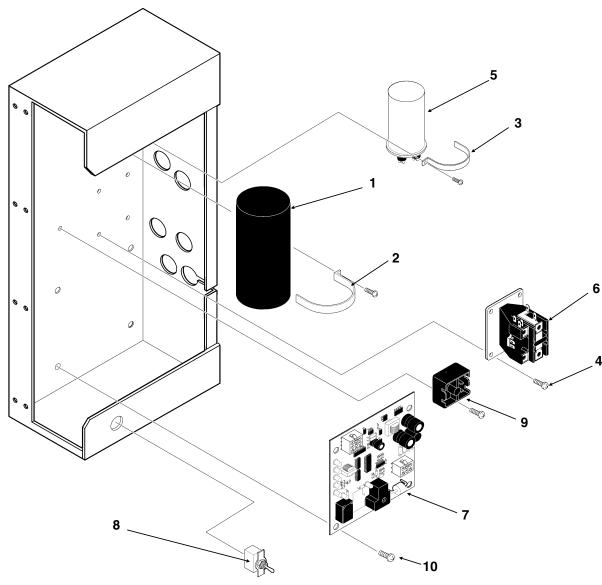


NÚMERO DE ARTÍCULO	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
1.	18-1901-54	Capacitor de arranque, 60 Hz	7.	12-2835-21	Tablero de circuitos	
	18-1901-53	Capacitor de arranque, 50 Hz	8.	12-0426-02	Interruptor de modo	
2.	A35971-001	Soporte del capacitor de	9.	18-1903-33	Relé de tensión, 60 Hz	
		arranque		18-1903-29	Relé de tensión, 50 Hz	
3.	A35971-002	Soporte del cap. de marcha	10	12-2350-01	Separador	
4.	03-1638-03	Tornillo	NO APARECE EN LA FIGURA			
5.	18-1902-45	Capacitor de marcha, 60 Hz				
	18-1902-53	Capacitor de marcha, 50 Hz	11	A37861-001	Cubierta de la caja de	
6.	12-2469-02	Contactor monofásico			control	
	12-0739-02	Contactor trifásico				

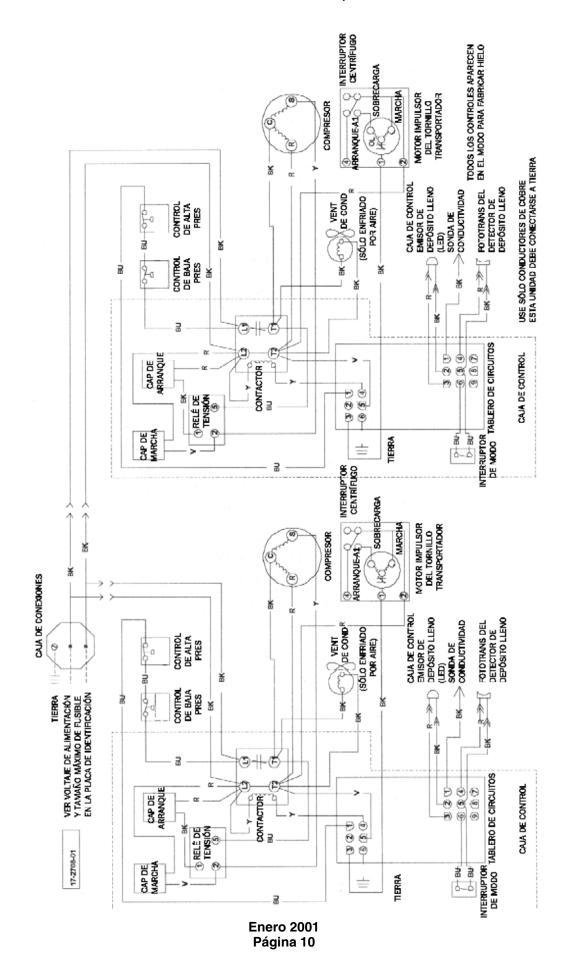


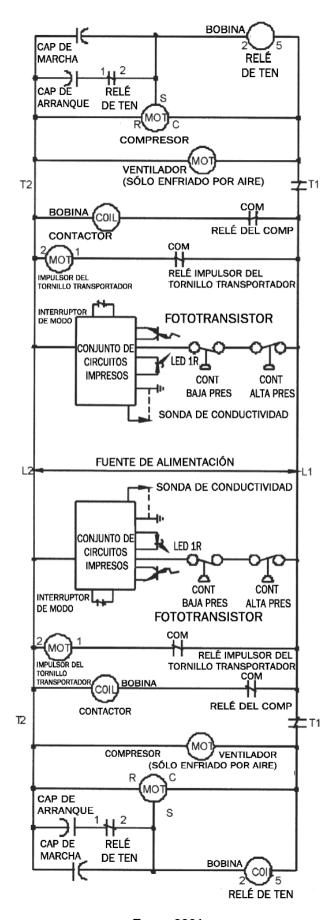


Enero 2001 Página 11

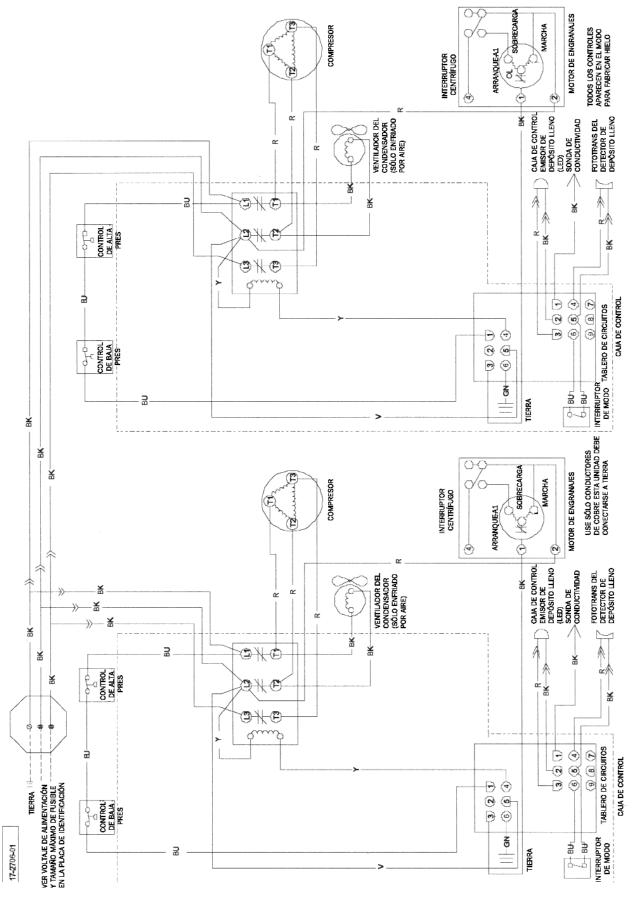

Enero 2001 Página 12

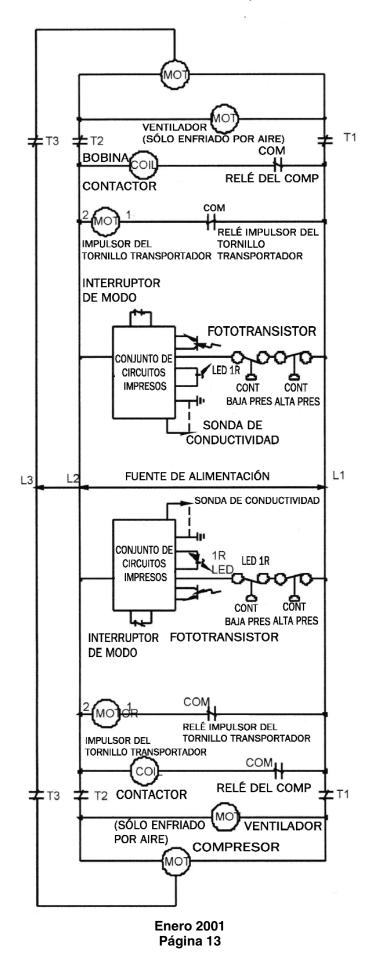

# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404 230/50/1

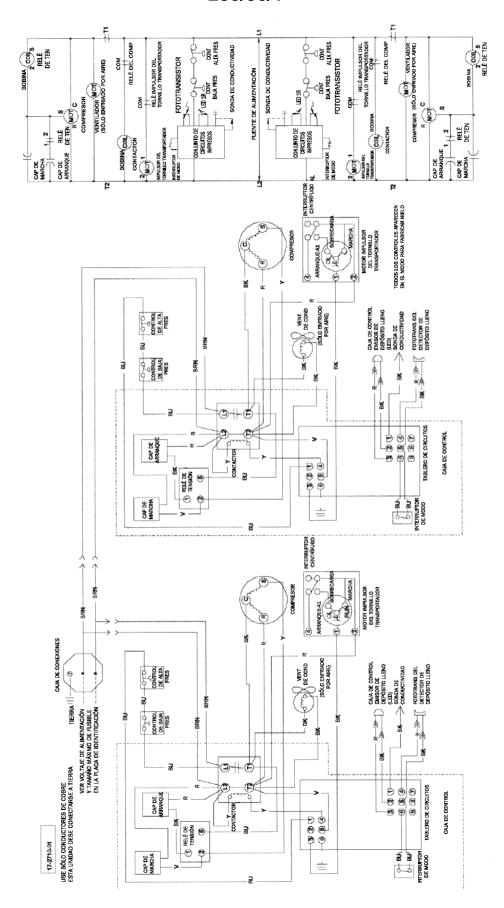

Enero 2001 Página 14