

Diagrama "W"

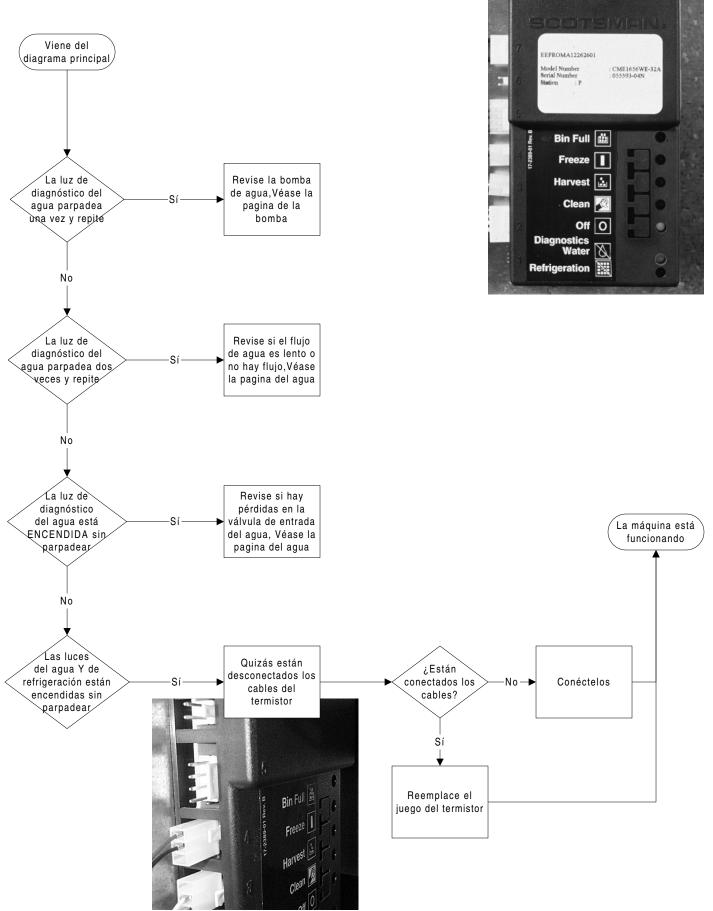


Diagrama "R"

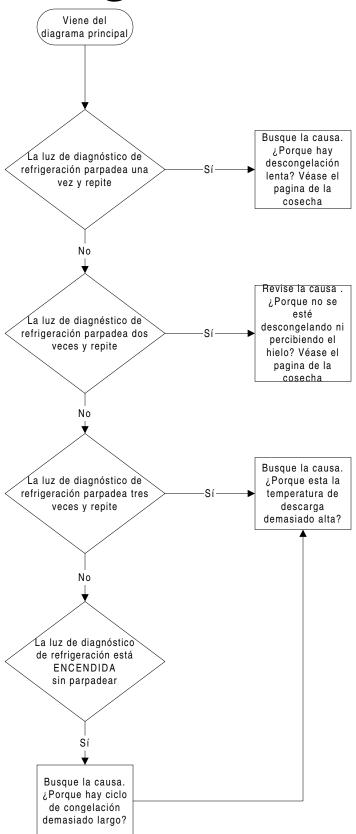




Diagrama "B"

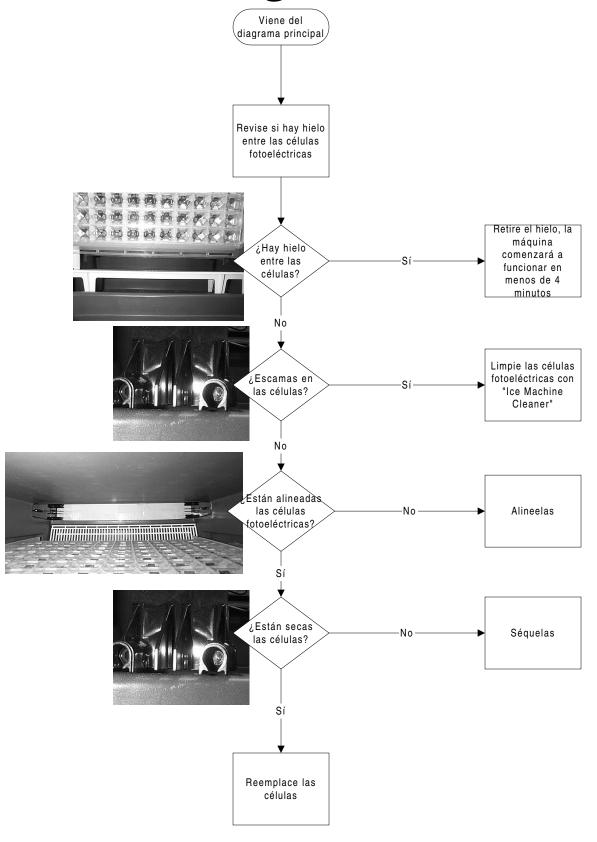
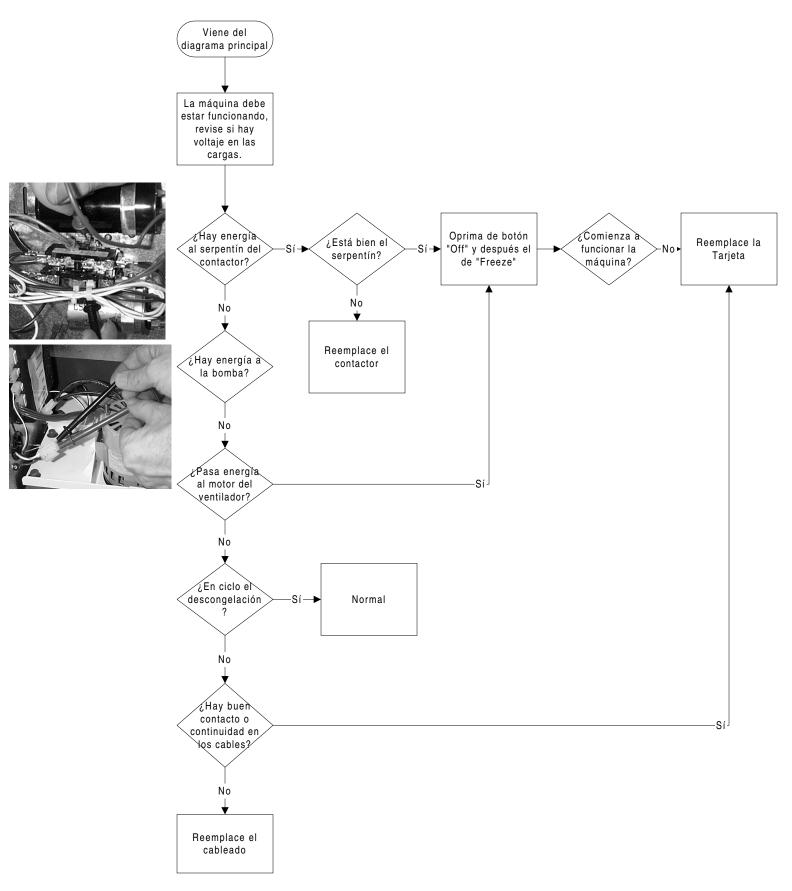


Diagrama "F"






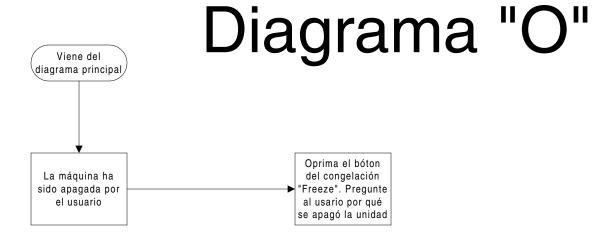


Diagrama "C"

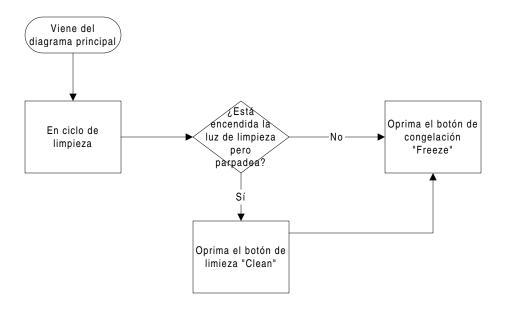


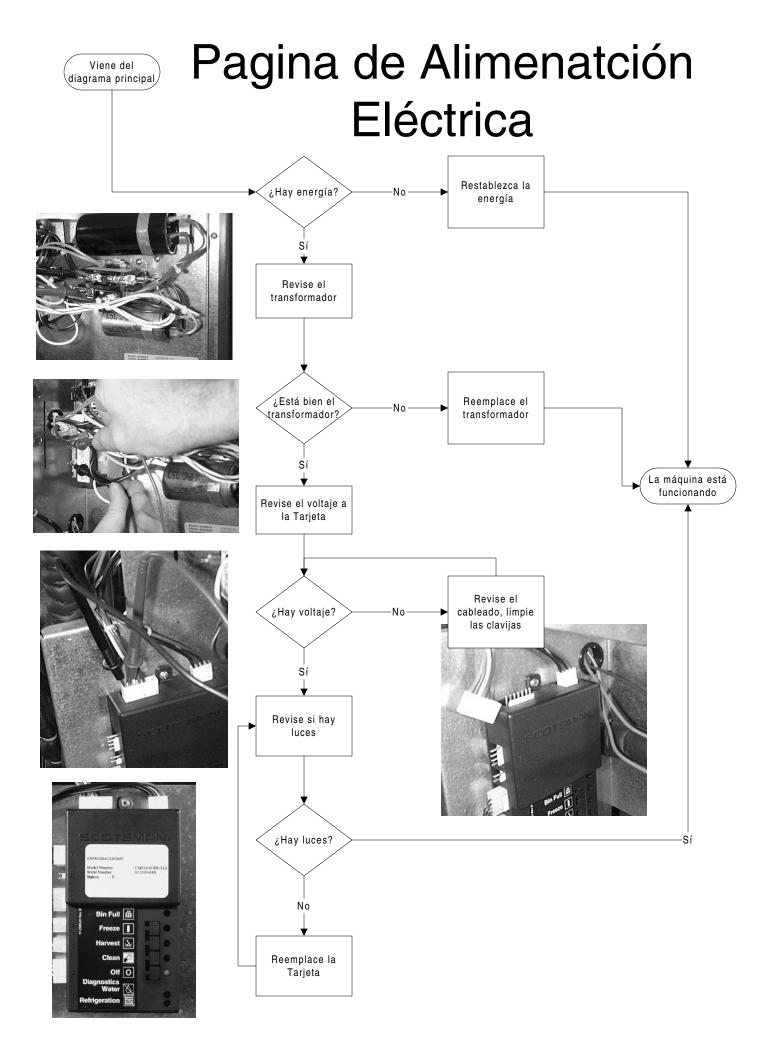


Pagina de la bomba

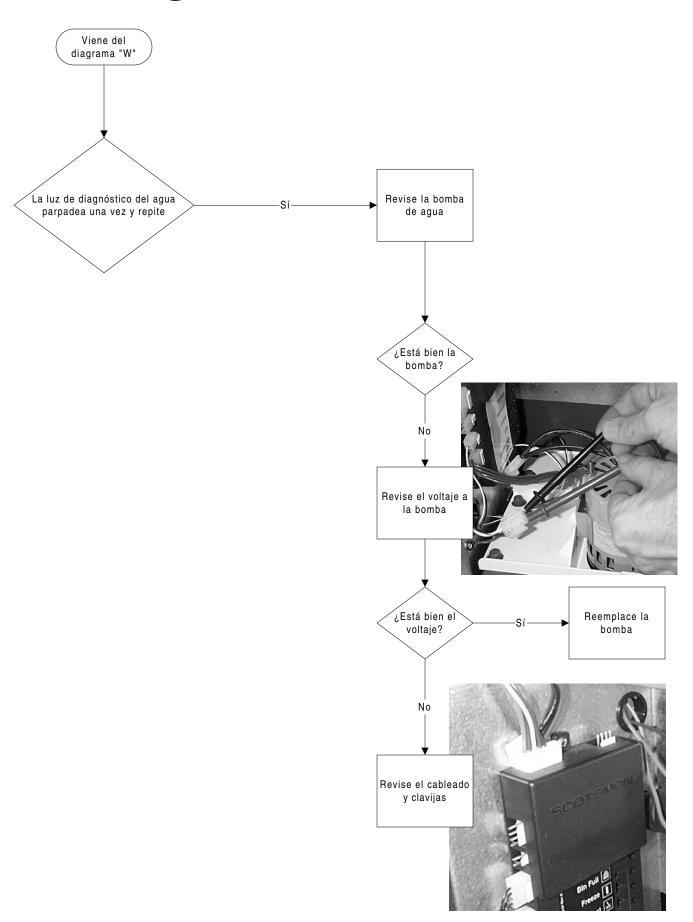

Pagina del Agua

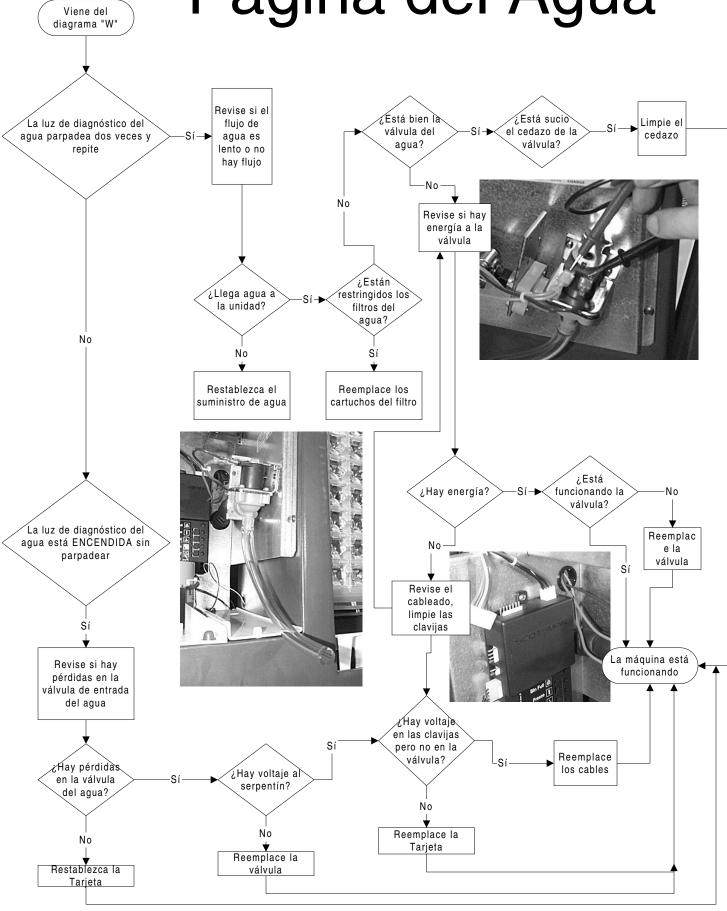

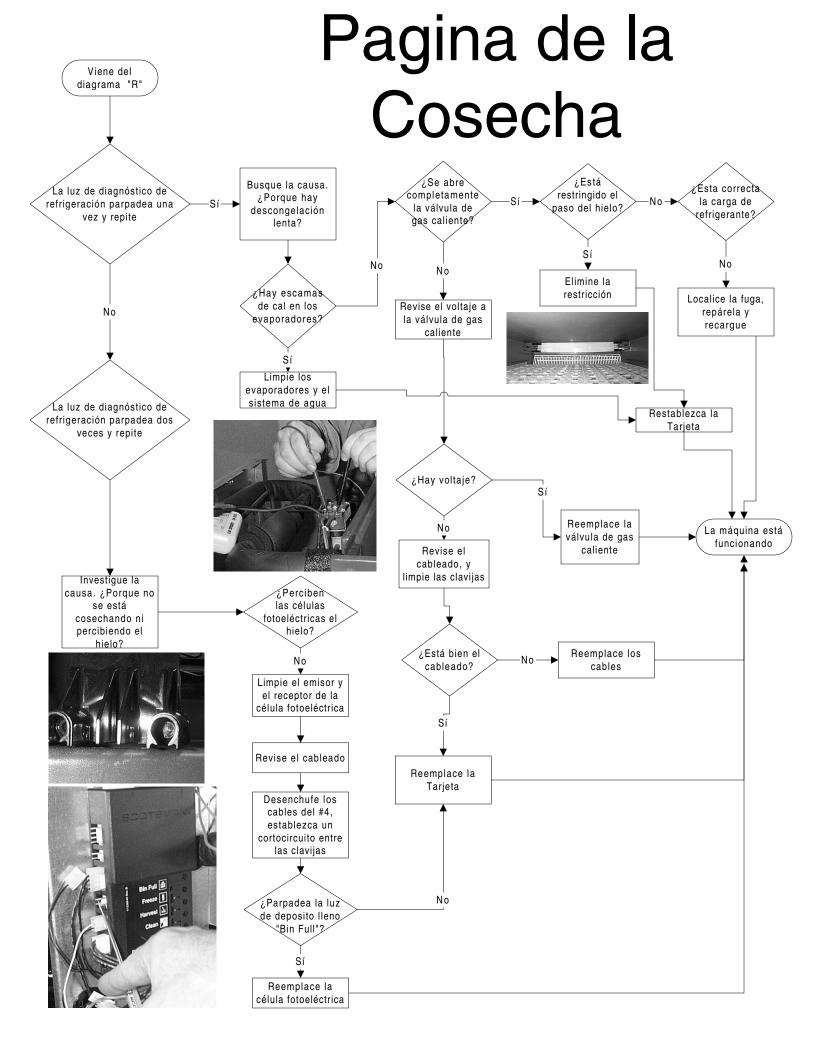

Pagina de Congelación Viene diagrama La luz de diagnóstico. de refrigeración está **ENCENDIDA** sin parpadear Sí Busque la causa. ¿Porque el ciclo ¿Gira el de congelación es -Sí ventilador? Νo largo Revise si las Si la unidad enfría aletas del por agua, si el ¿Hay voltaje al condensador Reemplace el agua ha sido motor? están sucias Sí motor del interrumpida ventilador Νo ¿Está sucio el Limpie el condensador? condensador ¿Se apagó el agua? Revise el cableado Sí La máquina está ¿Está bien el Reemplace el funcionando Restablezca la cableado? cableado Tarjeta Sí Revise y limpie las ¿Hay voltaje al Sí clavijas motor? Νo Reemplace la Tarjeta